STOREX

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

TwinBox 430

ÍNDICE

INTRODUÇÃO 5

FUNÇÕES 5

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 5

ANTES DE COMEÇAR 8

CONECTE TWINBOX 430 A SUA TV 9

INSTALE OS CANAIS TDT 10

VISUALIZAR E GRAVAR OS CANAIS TDT 12

VISUALIZAÇÃO DOS CANAIS TDT 12

GRAVAÇÃO AO VIVO 12

GRAVAÇÃO PROGRAMADA 14

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO 16

DESFRUTE DO MUNDO MULTIMÉDIA 17

PARAMETROS DA TWINBOX 430 18

RESOLUÇÃO E LÍNGUAGEM 18

REDE 19

SITE DA STOREX 22

SUPORTE TÉCNICO 22

REGISTRO DE GARANTIA 22

CONDIÇÕES DE GARANTIA 23

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 23

GERAL 24

SEGURANÇA 24

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO 24

COLOCAÇÃO DO PRODUTO 24

LIMPEZA 24

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS 24

NOTA IMPORTANTE 25

SEGURANÇA-MEIO AMBIENTE 25

INTRODUÇÃO

A TwinBox 430 permite-lhe receber os canais gratuitos da TDT / TDT HD, incluindo os canais em alta definição (HD) e gravá-los. Gravações TDT (ao vivo, agendadas ou diferidas) são feitas no armazenamento USB (disco rígido ou chave USB).

FUNÇÕES

- Conecte a TwinBox 430 na tomada da antena, assim pode vizualizar os canais da TDT e os canais da TDT HD.

- Conecte um dispositivo USB (disco rígido externo ou chave USB) para ser capaz de gravar os programas da TDT e TDT HD.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Duplo sintonizador TDT / TDT HD.
- Conexões USB HOST (x2).
- Conexões vídeo: Composto, YPbPr e HDMI.
- Conexão áudio: Coaxial.
- Alimentação: 100V - 240V.
- Formatos suportados - Vídeo: Avi, Xvid HD, HD MPEG, MKV, WMV HD, RMVB e VOB
  - Áudio: MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, AC3, DDP, TrueHD, DTS, DTS HD, FLAC e APE
  - Foto: HD JPEG, BMP, GIF, PNG e TIFF

DESCRIÇÃO DO TÉLÉCOMANDO

Controle remoto1: Corresponde ao télécomando real.
Controle remoto2: Corresponde a numeração das teclas do télécomando.

No	TECLA		FUNÇÃO
1	**STANDBY**		Ligar / desligar a TwinBox 430.
2	**MUTE**		Ativar / desativar o som (mudo).
3	**TECLAS NUMÉRICAS**		0-9
4	**GOTO**		Permite ir para um ponto específico do vídeo (Tempo)
5	**INFO**		Exibe as informações do arquivo selecionado.
6	**VERMELHO**		Tecla opcional
7	**VERDE**		Tecla opcional
8	**AMARELO**		Tecla opcional
9	**AZUL**		Tecla opcional
10	**VOL+/VOL-**		Aumentar / diminuir o volume.
11	**TIMESHIFT**		Permete o " TIMESHIFT".
12	**TIMER**		Permite acesso directo a página de programação..
13	**REC**		Permite gravar o programa que está sendo visualizado.
14	**STOP**		Parar a reprodução do média.
15	**AUDIO**		Permite selecionar a faixa de áudio.
16	**TTX**		Activar / desactivar a função de teletexto
17	**SUBTITLE**		Activar / desactivar a visualização das legendas.
18	**EPG**		Permite visualizar o ecrã EPG (Guia de Programa Electrônico)
19	**TECLAS DIRECIONAIS** **CONFIRMAR**	 	Alterna entre os vários arquivos e pastas. As teclas "↑/↓" permitem mudar de canal, ↑ = CH +, ↓ = CH – Reproduzir ou pausar a reprodução de arquivos multimédia. Permite validar a sua escolha e ver a lista de canais TDT.
20	**EXIT**		Saída / retroceder a página anterior.
21	**HOME**		Permite acesso directo a página principal.
22	**PREV**		1. Retroceder a página anterior ao navegar em arquivos de média. 2. Retroceder ao arquivo anterior durante a reprodução de arquivos de média.
23 24	**FR/FR**		Retroceder o arquivo de média com uma velocidade de leitura de 2x, 4x, 8x ... Avançar o arquivo de média com uma velocidade de leitura de 2x, 4x, 8x
25	**NEXT**		1. Ir para a página seguinte, quando você procurar arquivos de média. 2. Ir para o ficheiro seguinte durante a reprodução de arquivos média.
26	**SLOW**		Permite câmara lenta, durante a visualização de um arquivo de vídeo.
27	**ZOOM**		Ampliar foto ou vídeo.
28	**REPEAT**		1. Vídeo e Música: Repete o arquivo actual ou repetir todos os arquivos no diretório ou cancelar a função de repetição. 2. Foto: Repete a música de fundo.
29	**A-B**		Permite a criação de um ponto "A" e "B " para permitir a repetição da sequência.
30	**SETUP**		Permite o acesso directo a página de configuração.
31	**OPTION**		Exibe a lista de opções no navegador
32	**4:3/16:9**		Permite alternar o modo de exibição entre 4:3 PS, 4:3 e 16:9.
33	**VIDEO OUT**		Permite alternar entre os modos de exibição de vídeo.

ANTES DE COMEÇAR

Vista frontal

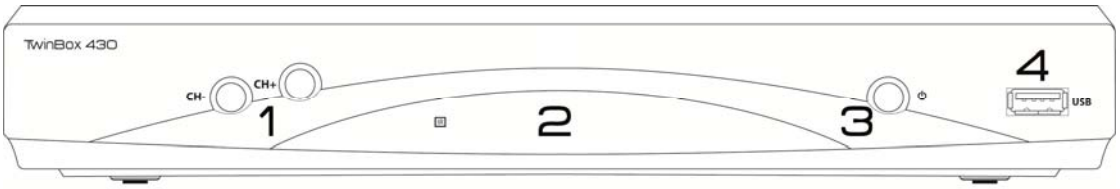

1. **CH+/ CH- :** Para mudar de canal.
2. **PAINEL VFD :** Para exibir hora ou o tempo do filme.
   RECPTOR DE INFRA VERMELHO : Para receber o sinal do télécomando.
3. **POWER :** Permite colocar o TwinBox 430 em modo standby.
4. **USB HOST :** Para gravar os seus programas e ler o conteúdo de seus dispositivos USB (chaves USB ou discos rígidos externos...).

Vista traseira

1**. ANTENA IN :** Para conectar um cabo de antena a TwinBox 430.
   ANTENA OUT : Para conectar um cabo de antena da TwinBox 430 a TV.
2. **Y / Pb / Pr :** Para ligar um cabo YUV a TV.
3. **AV OUT :** Para conexão do cabo AV (a partir do TwinBox 430 a sua TV).
4. **COAXIAL :** Para conectar um cabo coaxial S-PDIF .
5. **HDMI :** Para conectar o cabo HDMI ao seu televisor.
6. **LAN :** Para conectar um cabo de rede.
7. **USB HOST :** Para ler o conteúdo dos seus dispositivos USB (chaves USB ou discos rígidos externos...).
8. **AC :** Para ligar o TwinBox 430 a tomada da parede.

CONECTE TWINBOX 430 A SUA TV

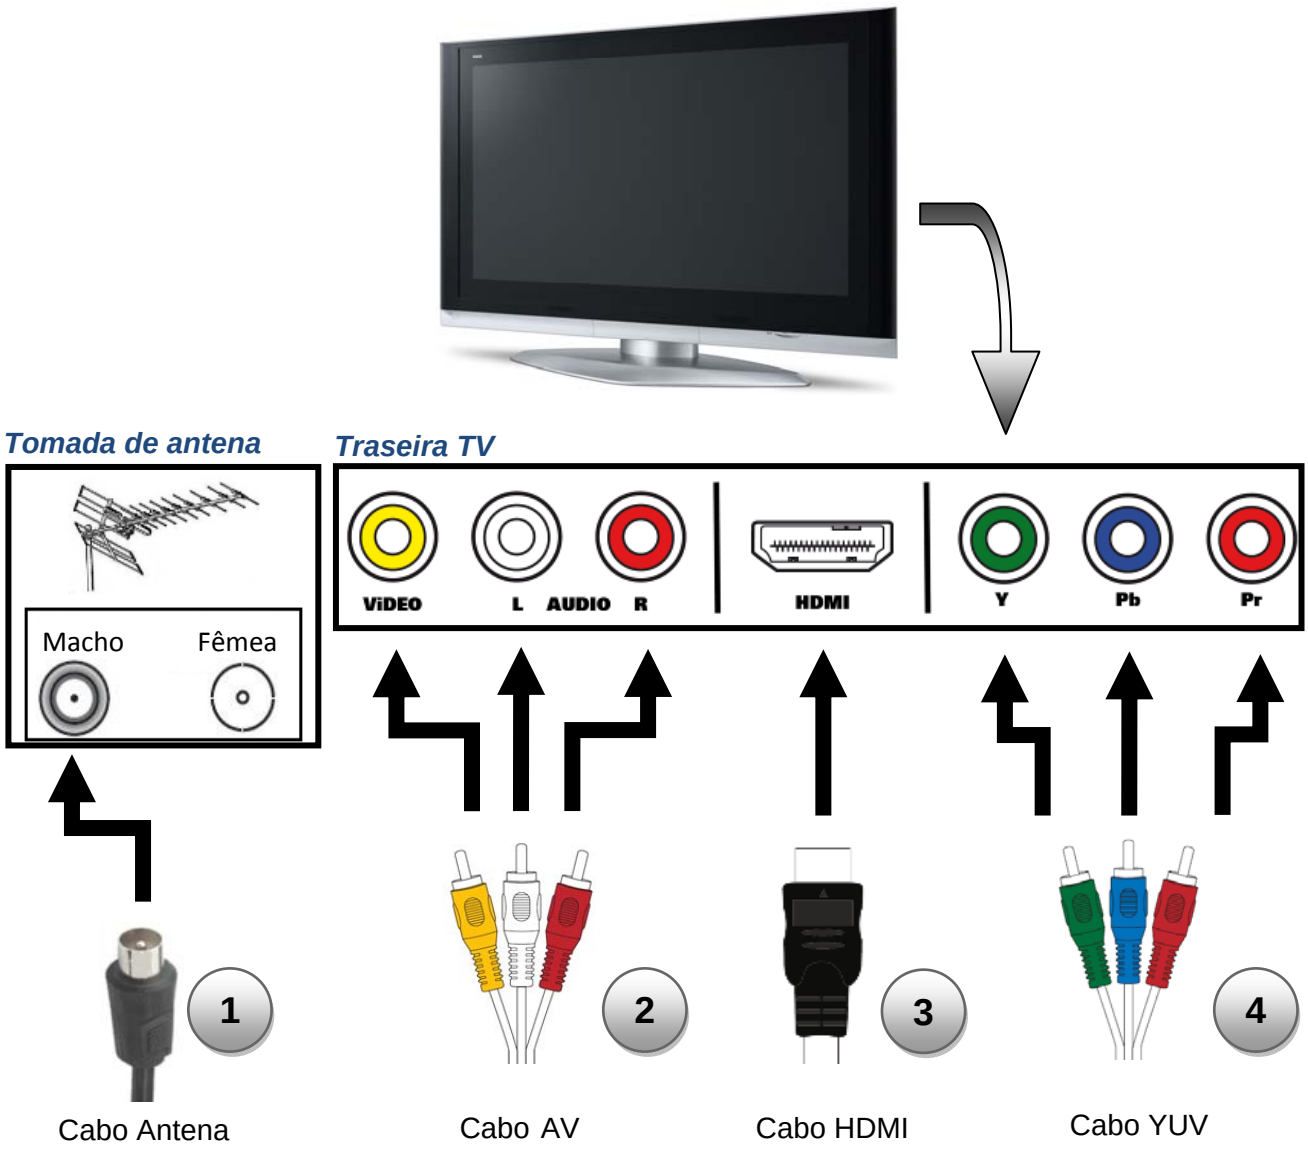

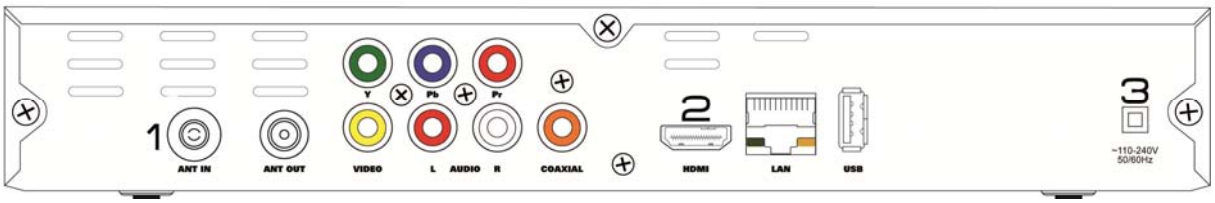

1. Conecte a sua TwinBox 430 a tomada de antena para disfrutar dos canais da TDT e TDT HD.
2. Conecte a TwinBox 430 a TV usando o cabo AV (dependendo da configuração).
3. Conecte o cabo de alimentação na sua tomada de parede.

INSTALE OS CANAIS TDT

Pressione "**HOME**" no controle remoto e selecione "**Setup**" pressionando "**ENTER**".

1. Selecione "**REC**".

2. Escolha a área geográfica que corresponde a sua posição.

3.Selecione "**AUTO SCAN**" e pressione **ENTER**. Selecione "**AUTO**" e pressione **ENTER**.

AUTOMÁTICO : Para digitalizar e instalar automaticamente os canais TDT.
MANUAL : Para verificar manualmente e instalar os canais TDT.

Esta barra de progresso deve aparecer.

4. Uma vez que os canais de verificação forem concluídos, pressione ENTER.

VISUALIZAR E GRAVAR OS CANAIS TDT

Visualização dos canais TDT

1. Selecione “**DTV**”.

- Use "↑/↓" para mudar os canais.
- Pressione "i" para mostrar a força do sinal.
- Pressione "▭" para alterar as legendas.
- Pressione "▤" para exibir o Guia de Programação Electrônico.

Gravação ao vivo

Para ser capaz de gravar os canais TDT / TDT HD, você deve ter previamente conectado um dispositivo USB a TwinBox 430.

1. Selecione "**DTV**".

2. Selecione o canal desejado para a gravação, usando as teclas "↑/↓" ou pressione "**ENTER**" para exibir a lista de canais.

3. Pressione "●" no seu controle remoto para iniciar a gravação.

4. Pressione "■" para parar a gravação do programa actual.

Nota : As gravações são armazenadas directamente nos dispositivos conectados (USB ou disco rígido externo) na pasta "**REC**" na raíz do dispositivo.
Você pode gravar um canal e visualizer outro canal ao mesmo tempo, basta proceder da mesma forma para a visualização normal de um canal.

Gravação programada

Para programar uma gravação, você deve primeiro pressionar "Temporizador" no controle remoto. A interface de gravação programada irá aparecer.

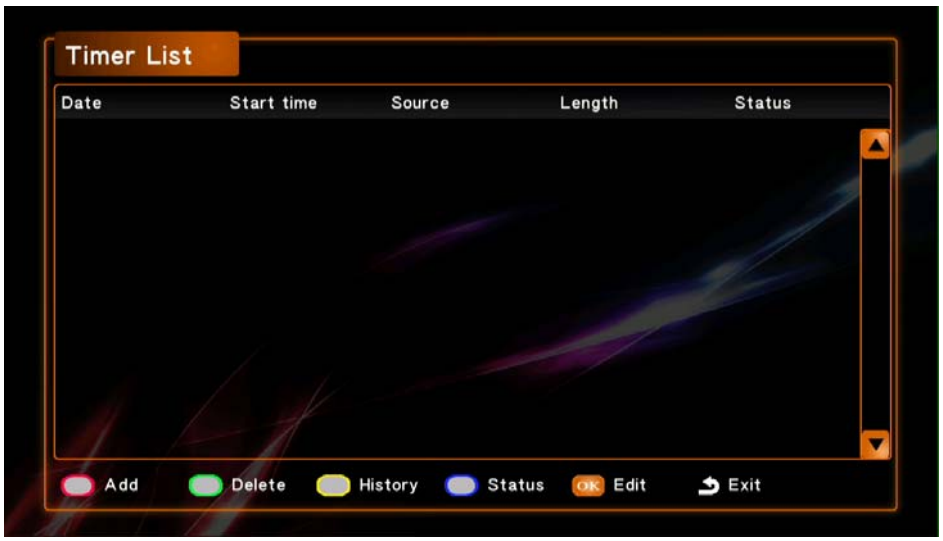

1. Pressione "**VERMELHO**" no seu télécomando para aceder a interface abaixo.

1.1. Selecione a fonte de gravação.
1.2. Selecione a data de gravação.
1.3. Selecione o horário de início da gravação.
1.4. Selecione a hora final de gravação.
1.5. Para selecionar a frequência de repetição da gravação pressione "VERMELHO" no seu télécomando.

- Uma vez
- De segunda à sexta-feira
- Domingo
- Terça-feira
- Quinta-feira
- Sábado
- Todo os dias
- De segunda à sábado
- Segunda-feira
- Quarta-feira
- Sexta-feira

2. Selecione o dispositivo de gravação.
3. Pressione a tecla "**ENTER**", uma mensagem de confirmação irá aparecer. Se as configurações são adequadas, selecione "**Confirm**" e pressione" **ENTER**".

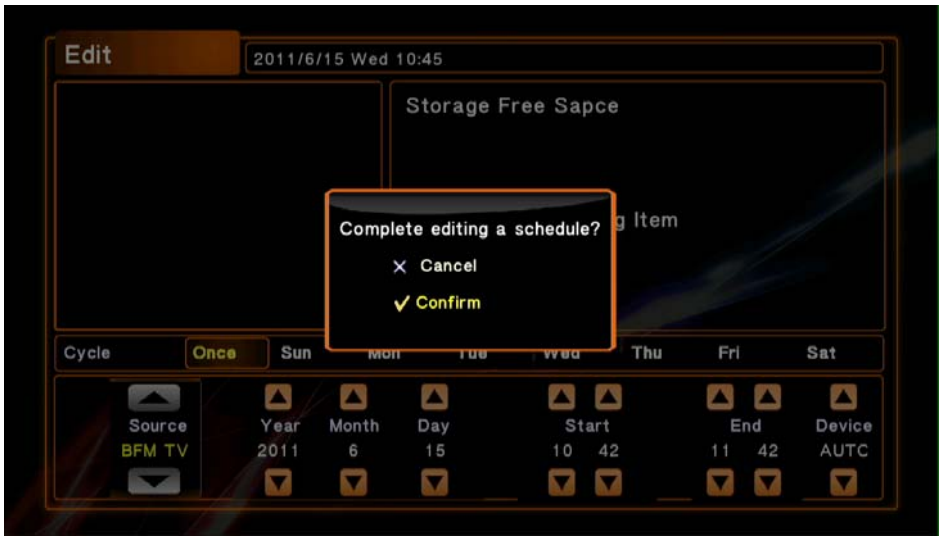

NOTA: Você pode gravar um canal e visualizer outro canal ao mesmo tempo, basta proceder da mesma forma para a visualização normal de um canal.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO

A TwinBox 430 é equipado com duas portas USB HOST que permitem conectar uma chave USB ou um disco rígido externo a TwinBox 430, para assim ler o conteúdo multimédia armazenado.

1. Selecione "**File Manager**" e pressione "**ENTER**".

2. Selecione o seu dispositivo de armazenamento e pressione "**ENTER**", selecione o arquivo que deseja visualizar e pressione "**ENTER**".

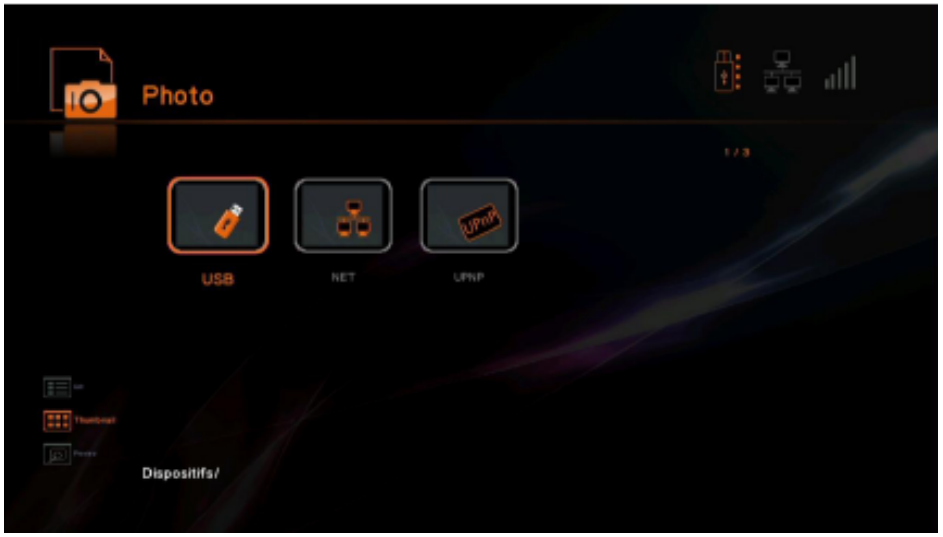

DESFRUTE DO MUNDO MULTIMÉDIA

1. Selecione "**File Manager**" na página inicial.

2. Selecione o seu servidor STOREX que aparece na lista com a tecla "**ENTER**" e selecione a pasta que você deseja procurar ou o arquivo que você deseja ler.

3. Desfrute o mundo Multimédia!

PARAMETROS DA TWINBOX 430

Resolução e Línguagem

1. Ligue a sua TwinBox 430.
2. Após a inicialização, selecione "**SETUP**" para configurar a sua TwinBox 430.

3. Selecione "**VIDEO**" e selecione "**V RES**" para selecionar a resolução do saída

4. Selecione "**System**" e selecione "**Menu Language**" para alterar o idioma.

Rede

NOTA : A chave WiFi é uma opção da TwinBox 430, entre em contacto com seu distribuidor ou visite o site http://www.estorex.com para adquirir uma chave Wi-Fi compatível.

Conecte o dispositivo USB WiFi (opcional) em uma das portas USB HOST na parte de trás da unidade.

A rede sem fio Wi-Fi está disponível apenas se o dispositivo WiFi USB está conectado ao aparelho e seu router Wi-Fi está activado.

1. Selecione o tipo de rede que deseja conectar a sua rede doméstica.

2. Selecione "**Wired Lan Setup**"para se conectar com a rede cableada. Pressione **ENTER** e em seguida, selecione **OK** para configurar sua conexão.

3. Se você deseja ter uma conexão sem fio (WiFi) siga os passos abaixo:
4. Selecione "**Wireless Setup**" e pressione "**ENTER**".

5. As listas de nomes disponíveis em sua rede aparecem.

6. Digite sua chave usando o teclado virtual. Selecione **OK** e pressione **ENTER** para confirmar.

7. O teste de conexão começa, confirme a sua escolha pressionando a tecla **ENTER**.

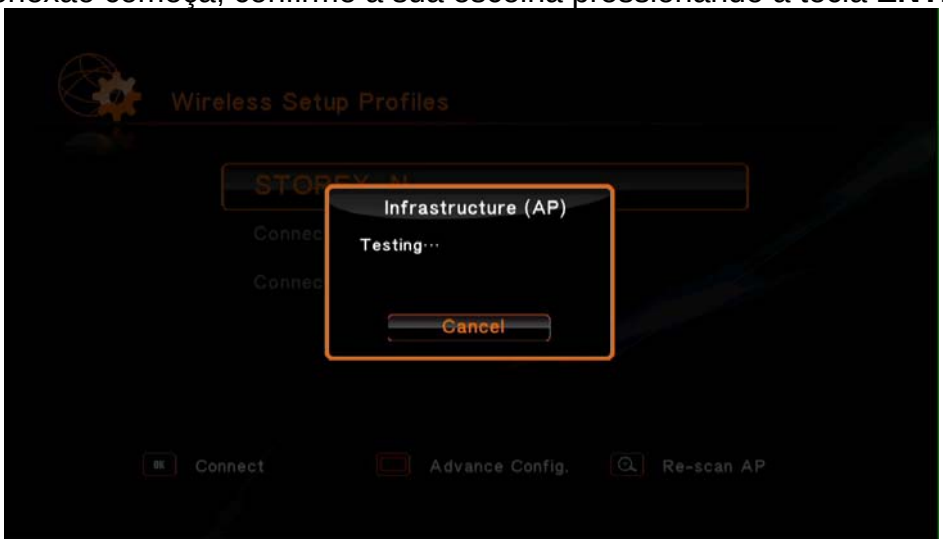

8. Você irá encontrar o endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão, se a sua conexão for bem-sucedida. Pressione **OK** para confirmar as definições.

9. Uma vez que os parâmetros acima são aceitos, pressione **HOME** para voltar a página principal.

NOTA

- É recomendado configurar a rede depois de você ligar correctamente o WiFi USB a TwinBox 430.
- Verifique se o antivírus ou firewall não está bloqueando o acesso desta unidade a rede.

  Talvez você possa vivênciar uma interrupção temporária e o congelamento do conteúdo AV através da rede Wi-Fi por causa da velocidade da rede, transmissões de vídeo ou arquivos de capacidade de entrada AV, incluindo conteúdo HD. Neste caso, copie-os para um dispositivo USB.

SITE DA STOREX

Visite http://www.storex.eu, selecione "**Gravadores TDT**" e depois selecione TwinBox 430. Você podera baixar a última versão completa do manual e atualizações de software.

SUPORTE TÉCNICO

A fim de facilitar a gestão do seu problema, deve entrar em contacto com a nossa equipe de apoio, nós convidamos você a registrar a garantia do sua TwinBox 430 em nosso site no endereço seguinte:

http://garantie.storex.eu

Para reparação, contacte o seu revendedor para reparar o seu TwinBow 430 ao abrigo da garantia, ou envie o seu pedido via e-mail para o seguinte endereço:

support@storex.eu

ou pelo telephone:

França: **01 55 85 82 00** (custo da chamada local para Paris)
Espanha: **902 110 572** (soporte.es@storex.eu)

Segunda a Quinta das 9:30 as 19:30h.
Sexta-feira das 9:30 as 18:30h.:

Para mais detalhes, leia a versão completa do manual do usuário (disponível no site):

http://www.storex.eu

REGISTRO DE GARANTIA

Convidamos você a registrar a sua garantia para TwinBox 430 no nosso site em:

http://garantie.storex.eu

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A Garantia STOTEX disponível é válida por 1 ano para TwinBox 430 e 3 meses para os acessórios (controle remoto, cabo AV, fonte de alimentação ...).

STOREX garante a sua TwinBox 430 contra todos os defeitos de fabrico ou montagem. Esta garantia só se aplica a primeira aquisição da TwinBox 430 pelo usuário final e não é transmissível, se o dispositivo for revendido. Esta garantia não cobre quaisquer incompatibilidades encontradas pelos usuários finais para além das recomendações especificadas na embalagem, ou qualquer outra incompatibilidade gerada por outro hardware ou software no computador que está ligado a TwinBox 430.
A prova de compra deve ser apresentada aos nossos serviços para aplicar a garantia STOREX.

A garantia não cobre falhas ou defeitos induzidos pela não observância as instruções deste manual, negligência, alteração, instalação imprópria ou manutenção, reparação ou alteração não autorizada pela STOREX, testes impróprios, acidente ou factores externos, tais como, excesso de calor ou de humidade, falhas de energia ou má instalação / desinstalação da TwinBox 430.

A única obrigação contractual aprovada pela STOREX diz respeito a reparação ou substituição do produto defeituoso. Em nenhum caso, STOREX pode ser responsabilizada por qualquer perda de dados, ou das suas consequências induzidas por falha operacional ou uma falha do produto. Em qualquer caso,STOREX não será vinculado a qualquer responsabilidade financeira por qualquer quantia superior ao valor do produto adquirido pelo usuário final.

Esta garantia da sua TwinBox 430 está definida e não pode ser modificada,diminuída ou aumentada sem autorização por escrito da STOREX. Além disso,a STOREX não pode ser responsabilizada por qualquer assessoria técnica ou do serviço prestado pertencente a TwinBox 430. Você não é o beneficiário desta garantia actual.

Esta garantia cobre apenas a sua TwinBox 430 e é regida pela lei francesa.
Para qualquer pedido não abrangidos por esta garantia, entre em contacto com o suporte STOREX ou entre no site: www.e-storex.com para encomendar acessórios.

Nota: STOREX ™ reserva o direito de modificar o manual do usuário, sem aviso prévio de acordo com a evolução do produto. Você pode encontrar a última versão do manual no nosso site:

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Este dispositivo foi projectado e fabricado para garantir sua segurança. Os mecanismos de segurança incorporados ao produto irão protegê-lo se você observar os seguintes procedimentos para instalação, operação e solução de problemas:
- Leia e siga as instruções abaixo antes do manuseio e instalação do seu equipamento;
- Guarde estas instruções para referência futura.

GERAL

- Não agitar, o aparelho pode levar danos;
- Use apenas peças e acessórios (fonte de alimentação ...) recomendada pelo fabricante;
- Não mova o aparelho quando estiver em operação.

SEGURANÇA

- Para evitar incêndio ou choque eléctrico, não coloque o aparelho perto de objectos cheios de líquidos,
- Se um objecto pesado ou líquido cair sobre o aparelho, desligue-o imediatamente e enviá-lo para ser verificado por pessoal qualificado antes de serem re-utilizados.
- Quando estiver em operação, a superfície de habitação gera calor, coloque o produto sobre uma superfície plana e rígida e evite cobri-la ou colocar qualquer objecto nela.

FONTE DE ENERGIA DO PRODUTO

- No caso de você não usar o produto por um longo tempo ou durante uma tempestade com relâmpagos, desconecte o aparelho da tomada segurando a ficha mesmo, sem puxar o cabo,
- O adaptador de força incluído é específico para o produto. O uso de um adaptador diferente pode causar danos ou acidentes.

COLOCAÇÃO DO PRODUTO

- Instale o aparelho longe de qualquer equipamento com forte atracção, como fornos microondas, alto-falantes grandes ...
- Coloque o produto numa área bem ventilada e em uma superfície dura e plana para dispersar o calor do dispositivo.

LIMPEZA

- Nunca abra o produto para limpar, caso contrário, a garantia será cancelada,
- Desligue o aparelho da tomada de parede antes de limpar o produto,
- Limpe a parte externa do produto e do controle remoto com um pano macio e seco.Nunca use uma escova abrasiva, pó abrasivo ou solvente, como álcool ou gasolina.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Qualquer tipo de solução de problemas para pessoal qualificado. Resolução de problemas é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma: ficha ou o cabo é danificado, um líquido derramado no produto, introdução de pequenos objectos no produto, a exposição a chuva ou humidade, mal funcionamento, queda do produto ...

NOTA IMPORTANTE

Atenção: Este produto ajuda a manter uma imagem estática de vídeo ou uma imagem em tela em sua tela de televisão por tempo indeterminado. Se você deixar a imagem estática de vídeo ou foto-tela em sua tela de televisão por um period prolongado, pode danificar sua tela de TV. As TVs de plasma e televisores de projeção são sensíveis.

SEGURANÇA-MEIO AMBIENTE

Seu produto STOREX foi testado em laboratório e é coerente com as correspondentes directivas europeias para a marcação CE em vigor durante o momento da comercialização.

A rastreabilidade dos componentes do seu produto STOREX foi realizada; Isso nos mostrou que o produto está em conformidade com a Directiva Ambiental (RoHS) em vigor a época de seu lançamento.

No fim da sua vida, não jogue o produto em uma lata de lixo, mas leve para o distribuidor a sua disposição de resíduos domésticos, que receberá o produto emreciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e mecânicos e electro electrônicos(DEEE).

Seu produto STOREX foi preparado, testado e embalado em uma empresa francesa certificada ISO9001: 2008 por uma auditoria anual realizada por uma pessoa qualificada do Bureau Veritas Certification.

NOTA

TwinBox 430

é produto da gama STOREX

STOREX

www.storex.eu

© STOREX –2011

Todas as marcas registradas são patenteadas por seus respectivos proprietários.